ビデオ出力ハーネス 取付/取扱説明書

VHO-M58

■このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。

内容物一覧(取り付け前に必ずご確認ください)

- ●ビデオ出力ハーネス本体 ×1
- ●映像分配器 ×1
- ●結束バンド ×2
- ●取付/取扱説明書(本書) ×1
- ●エレクトロタップ ×1

ご相談窓口

お電話 086-445-1617 #+2 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)
【受付時間】月曜日~金曜日 10:00~12:00 / 13:00~17:30
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)
※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます。

メールでのお問い合わせ(PC)
http://www.datasystem.co.jp/support/mail/

メールでのお問い合わせ(スマートフォン)
http://www.datasystem.co.jp/sp/support/

Data System 株式会社 データシステム
http://www.datasystem.co.jp/

■[本 社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

注意事項の定義について

注意事項は「⚠危険」、「⚠注意」、「❗警告」、「❗重要」に区分しており、それぞれ次の意味をあらわします。

⚠危険	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
⚠注意	守らないと、車両および製品を破損、または故障させる恐れがあるもの
❗警告	守らないと、法律に違反する恐れがあるもの
❗重要	本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

⚠危険

●取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。なお、バッテリーマイナス端子を外す前に、消えると困るラジオのメモリー内容などをメモしておき、取り付け完了後に再入力してください。入力方法については機器の取扱説明書をご参照ください。
●シートレールやペダルなどに噛み込まれたり、挟まれる可能性のある場所など、運転に支障をきたす場所には本製品を絶対に設置しないでください。

⚠注意

●本製品の取り付けには、専門知識が必要です。製品の取り付けは販売店または整備工場などにご依頼ください。
●本製品の取り付け前に、カセット・音楽ディスク・地図ディスクなどは、すべてユニットから取り出してください。
●コネクターを外す際は、コネクターの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクターを無理に引っ張ると、コネクターやユニットが破損する恐れがあります。
●配線部分は絶対に引っ張らないでください。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
●コネクターを接続するときは、奥まで(カチッと音がするまで)確実に差し込んでください。
●本製品を取り付ける際、 必要に応じて配線を結束バンドで固定してください。 固定しないとコネクターの接触不良や配線が断線する恐れがあります。
●ナビを点検・修理に出す際は、必ず本製品を取り外してください。アフターパーツ類(本製品を含む)を取り付けている場合、メーカー保証が受けられないことがあります。

❗警告

●運転者が走行中にテレビを見ることは、道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となります。運転者は安全上、走行中絶対にテレビを見ないでください。罰金・減点などの責務に関して、弊社では一切責任を負いません。

❗重要

●本製品が出力した映像は走行中でも他のモニターに映すことができますが、 純正モニターには映像が映りません。純正モニターにも映したい場合は、弊社のTV-KITまたはTV-NAVI KITをご使用ください。
●本製品はNTSC(525i)のビデオ信号(RCAピン端子)に対応しています。
●車種によってはケーブルの長さが足りないことがあります。その際は延長ケーブルを別途ご用意ください。
●適合外の車両へ取り付けて発生したクレーム、事故、故障などに関して、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
●本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。

取り付け方法

⚠注意　取り付けについて

本製品取り付け前に、増設モニターを設置して動作可能な状態にしてください。
本製品はモニターユニット、または別体のTVチューナーに取り付けますが、車種ごとに取り付ける場所やユニットが異なります。適合表の【取付位置】を参考に取り付け作業をおこなってください。車種別の分解手順は販売店などでご確認ください。

1. バッテリーのマイナス端子を外します。
2. 必要に応じて内装パネルなどを外し、モニターユニットを取り外します。
3. 接続概要図のモニターユニット背面を参照して、20ピンコネクターのACC電源と映像分配器の赤線をエレクトロタップで接続します。
4. 映像分配器の黒線をボディーアースに接続します。
5. モニターユニットのコネクターを取り外し、取付概要図を参考に本製品を接続します。
   1.本製品の映像出力端子（メスプラグ）と映像分配器のVIDEO IN（オスプラグ）を接続します。
   2.映像分配器から出ている3本のVIDEO OUT（メスプラグ）のうちの1本に、本製品の映像入力端子（オスプラグ）を接続します。
6. バッテリーのマイナス端子を接続し、純正モニターに映像を表示させた時に増設モニターにも同じ映像が映るか確認します。
   映らない場合はTVチューナー部の接続や、増設モニターの接続などを確認してください。
7. 本製品、映像分配器を固定し、ケーブル類を取り回してから、取り外したパネル類を元に戻して取り付け作業は終了です。

接続概要図

●リアモニター装備車に接続する場合

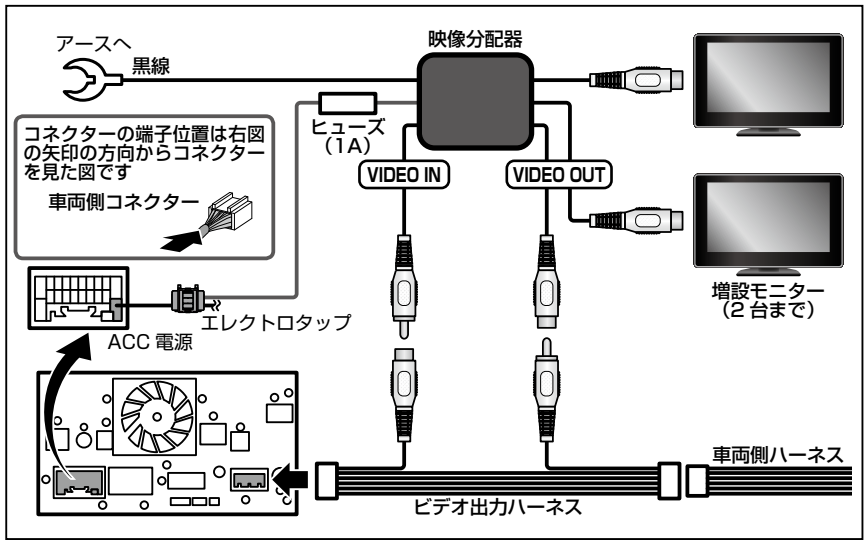

●リアモニターなし車に接続する場合